Canon

imagePROGRAF iPF700

ITA

Guida di avvio rapido

Informazioni preliminari

Canon e il logo Canon, imagePROGRAF e il logo imagePROGRAF sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Canon, Inc.

Apple e il logo Apple sono marchi di fabbrica registrati di Apple Computer, Inc.

Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Intel è un marchio registrato di Intel Corporation negli Stati Uniti d'America ed in altri paesi.

Attenzione
- Per istruzioni sull'installazione della scheda di espansione IEEE 1394 (FireWire), dell'**Unità di alimentazione rotolo** e del **Supporto**, fare riferimento ai manuali forniti con questi accessori.
- Se viene visualizzato un messaggio di errore o si verifica un problema, fare riferimento alla sezione 9 "Risposta ai messaggi" (pagina 8).

Introduzione

Panoramica dell'installazione

Di seguito sono illustrati i passaggi previsti per l'installazione della stampante.

1. Assemblaggio del **Supporto**
2. Installazione dell'**Impilatrice di Uscita**
3. Installazione della Stampante
4. Rimozione del Materiale da Imballaggio
5. Installazione della **Testina di Stampa**
6. Installazione di un **Serbatoio dell'Inchiostro**
7. Caricamento di un Rotolo
8. Installazione del Driver della Stampante

Nella presente **Guida di avvio rapido** sono riportate informazioni dettagliate su ciascun passaggio. Per installare la stampante, è sufficiente attenersi alle istruzioni.

Contenuto della confezione

Stampante

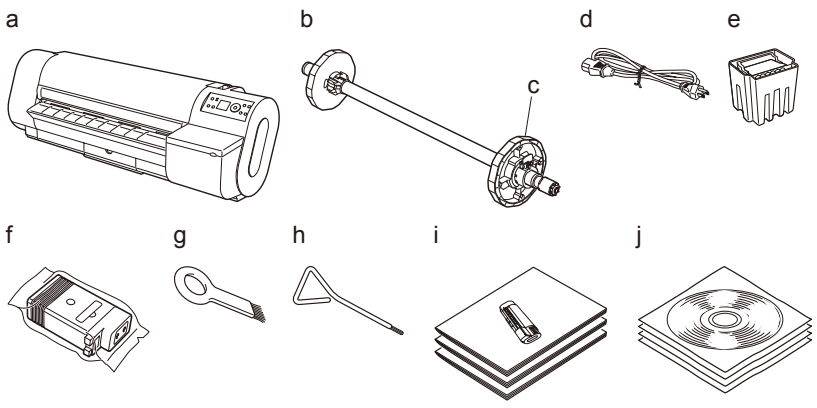

a. Stampante
b. **Supporto per rotolo**: preinstallato sulla stampante
c. **Dispositivo di arresto del blocco rotolo**: preinstallato sulla stampante
d. Cavo di alimentazione
e. **Testina di stampa**
f. **Inchiostri forniti con la stampante**: BK, MBK (2), C, M e Y
g. **Spazzolino di pulizia**
h. **Chiave a brugola**
i. Documentazione
j. Set di CD-ROM

Basamento

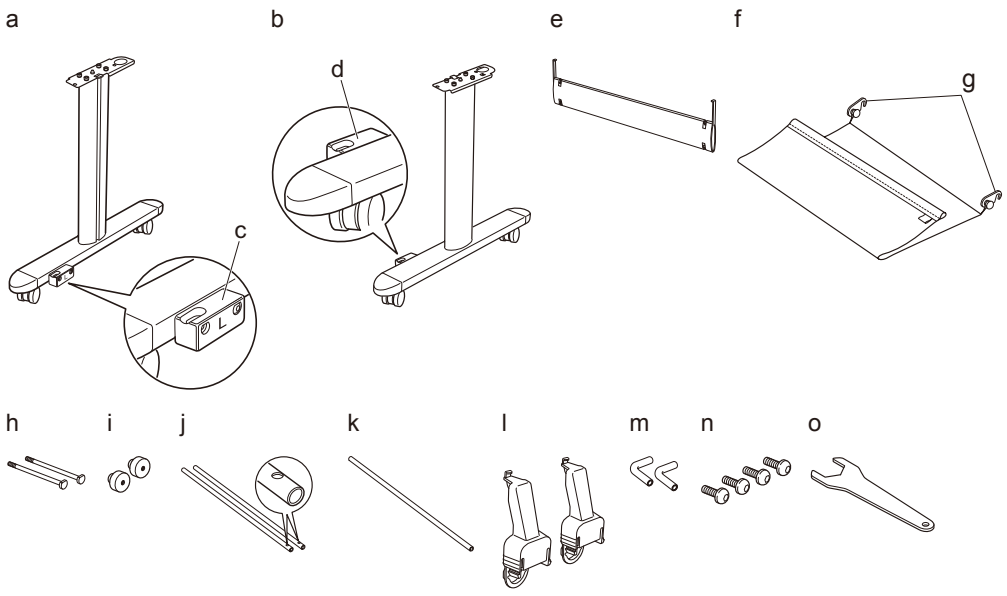

a. **Piedistallo S**
b. **Piedistallo D**
c. **Elemento di fissaggio raccoglitore S**
d. **Elemento di fissaggio raccoglitore D**
e. **Tirante del piedistallo**
f. **Impilatrice di uscita**
g. **Elemento di fissaggio raccoglitore A**
h. **Bulloni del raccoglitore** (2)
i. **Dadi decorativi del raccoglitore** (2)
j. **Asta 1 del raccoglitore** (2)
k. **Asta 2 del raccoglitore**
l. **Supporto del raccoglitore** (2)
m. **Cappucci dell'asta del raccoglitore** (2)
n. **Bulloni di fissaggio dell'unità principale** (4)
o. **Chiave di manovra**

È possibile che la confezione includa altre guide.

Spazio richiesto per l'installazione

Prima di installare la stampante assicurarsi che sia disponibile ampio spazio, in taluni casi maggiore rispetto alle misure riportate di seguito.

Altezza

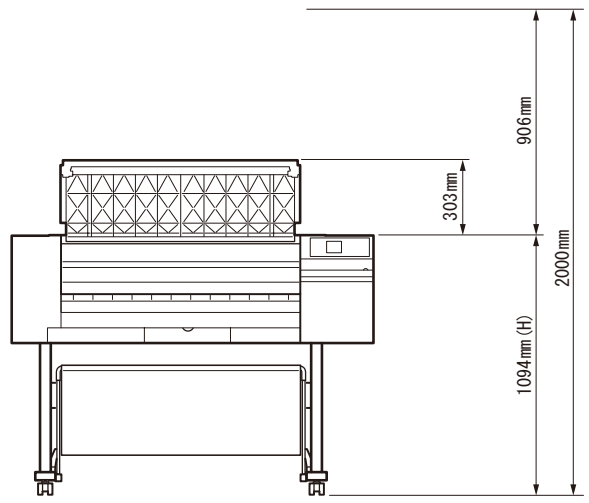

Larghezza e profondità

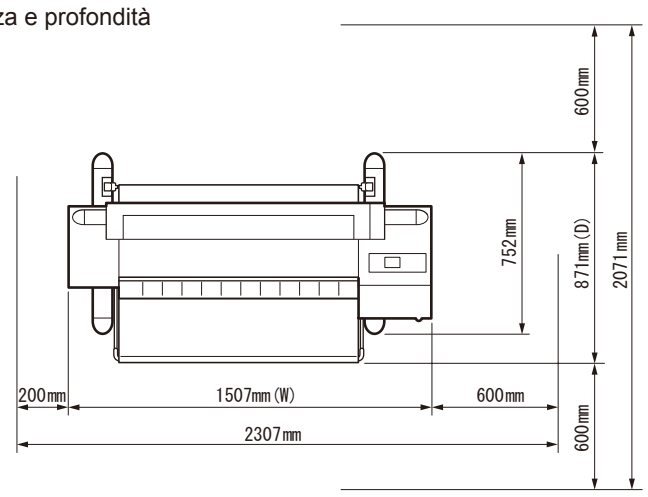

Documentazione della stampante

Una volta installata la stampante come descritto nella presente **Guida di avvio rapido**, fare riferimento all'altra documentazione fornita per istruzioni sul funzionamento e sulla manutenzione.

Uso quotidiano

La **Guida di riferimento** include le seguenti informazioni.

- Istruzioni sul funzionamento di base
- Procedure di manutenzione
- Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Istruzioni dettagliate

Lo **User Manuals CD-ROM** include le seguenti informazioni.

- Istruzioni sul funzionamento della stampante
- Istruzioni del driver della stampante
- Istruzioni per la stampa
- Procedure di manutenzione
- Istruzioni per la stampa in rete
- Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
- Descrizioni dei menu della stampante
- Istruzioni dettagliate sulle funzioni del driver della stampante
- Specifiche, informazioni dettagliate su materiali di consumo e accessori opzionali, nonché altre informazioni

Funzioni del driver della stampante

La guida in linea del driver della stampante include le seguenti informazioni.

- Istruzioni dettagliate sulle funzioni del driver della stampante
- Istruzioni sul driver della stampante

Carta supportata

La **Guida della carta** fornisce informazioni sulla carta. Questa guida viene installata nel computer dallo **User Software CD-ROM** durante l'installazione di **Media Configuration Tool**.

- Per accedere alla guida in Windows, fare clic sul pulsante **Start** > Tutti i programmi > iPF700 Media Configuration Tool > Media Guide.
- In un computer Macintosh fare doppio clic sull'icona del collegamento alla Media Guide (iPF700) sul desktop.

©CANON INC. 2006

Printed in JAPAN

000_AB7-5376-V1_J531QSG_1.indd 1

2006/05/26 13:57:00

1 Assemblaggio del Supporto

Attenzione
- Per l'assemblaggio del **Supporto** è richiesto l'intervento di almeno due persone. Se l'assemblaggio del **Supporto** viene eseguito da una sola persona, sono possibili rischi di lesioni o di piegamento accidentale del basamento stesso.

1. Posizionare la **Piedistallo S** e la **Piedistallo D** in modo che la **Elemento di fissaggio raccoglitore S** e la **Elemento di fissaggio raccoglitore D** siano posizionate all'interno in direzione della parte frontale.

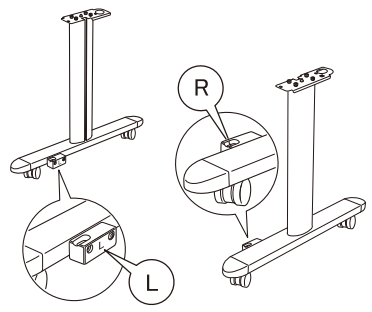

2. Inserire completamente il **Tirante del piedistallo** nelle scanalature della **Piedistallo S** e della **Piedistallo D** finché non si blocca.

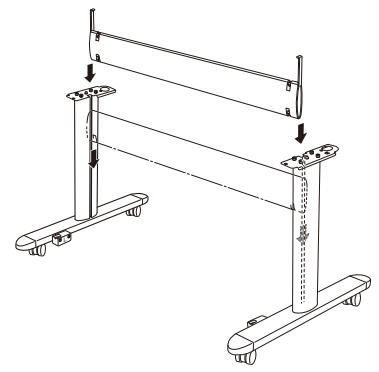

NOTA
- Fare attenzione a non schiacciarsi le dita tra gli attacchi del **Tirante del piedistallo** e la scanalatura del **Supporto** stesso.

3. Utilizzare la **Chiave di manovra** per serrare le viti esagonali sulla parte superiore e inferiore di entrambi i lati e fissare il **Tirante del piedistallo**.

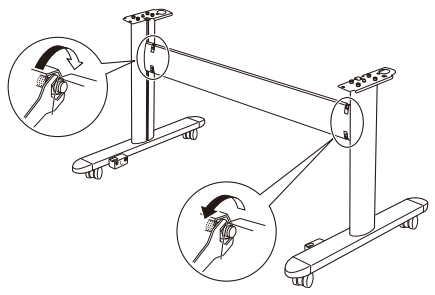

2 Installazione dell'Impilatrice di Uscita

1. Inserire un'**Asta 1 del raccoglitore** nel foro dell'**Elemento di fissaggio raccoglitore S** in modo che il foro dell'**Asta 1 del raccoglitore** (a) sia allineato con quello dell'**Elemento di fissaggio raccoglitore S** (b).

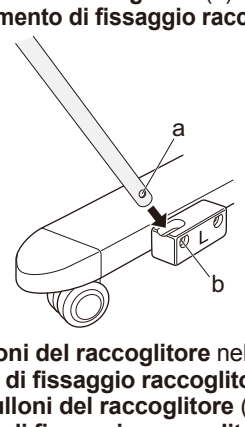

2. Inserire i **Bulloni del raccoglitore** nel foro dell'**Elemento di fissaggio raccoglitore S**, installando la testa dei **Bulloni del raccoglitore** (b) nel foro dell'**Elemento di fissaggio raccoglitore S** (a).

3. Utilizzare i **Dadi decorativi del raccoglitore** per fissare i **Bullone del raccoglitore**.

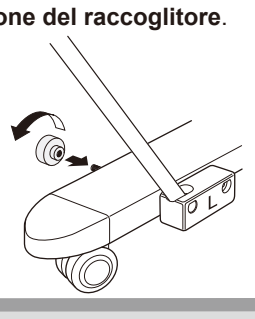

4. Ripetere le operazioni descritte ai punti da 1 a 3 per inserire l'altra **Asta 1 del raccoglitore** nella **Piedistallo D**. Inserire i **Bulloni del raccoglitore** e fissarli con i **Dadi decorativi del raccoglitore**.

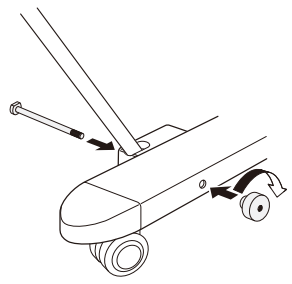

5. Premere con entrambe le mani i **Supporti del raccoglitore** nella posizione indicata, quindi inserirli nei fori presenti sul retro della **Piedistallo S** e della **Piedistallo D**.

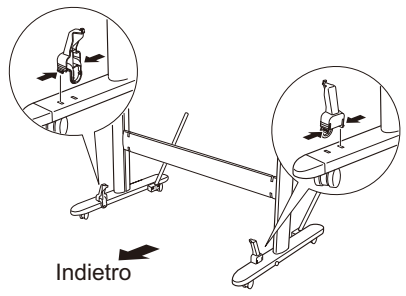

6. Inserire l'**Asta 2 del raccoglitore** nei fori frontali dell'**Impilatrice di uscita**, aprendo l'**Impilatrice di uscita** con l'etichetta bianca sulla parte frontale a destra e l'**Elemento di fissaggio raccoglitore A** sul retro.

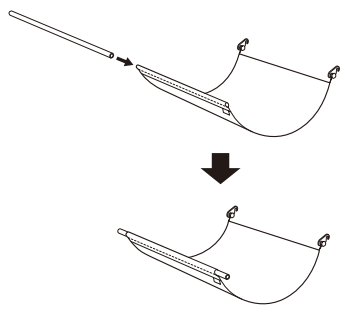

7. Far scorrere i fori laterali (a) al centro dell'**Impilatrice di uscita** sui **Supporti del raccoglitore**, quindi fissare l'**Elemento di fissaggio raccoglitore S** e l'**Elemento di fissaggio raccoglitore D** al **Tirante del piedistallo**.

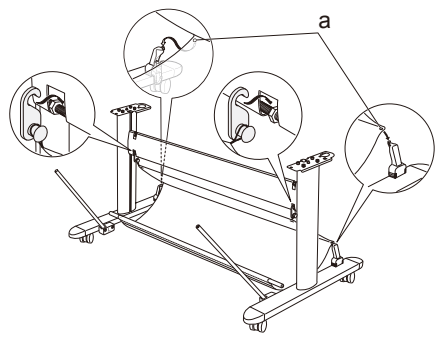

8. Inserire i **Cappucci dell'asta del raccoglitore** su entrambe le estremità dell'**Asta 2 del raccoglitore** fino a coprire le linee.

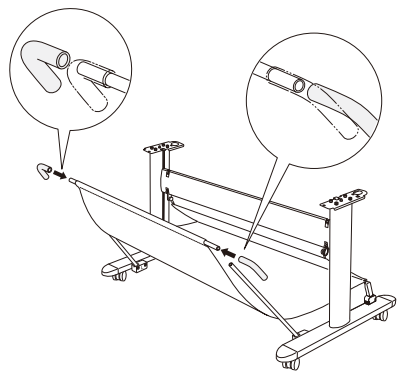

9. Inserire i **Cappucci dell'asta del raccoglitore** su entrambe le estremità dell'**Asta 1 del raccoglitore** fino a coprire le linee.

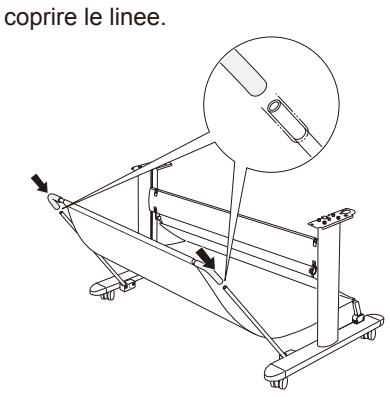

NOTA
- Quando si utilizza l'**Impilatrice di uscita**, premere verso il basso completamente le**Aste 1 del raccoglitore** verso la parte frontale, tenendole anche sulla sinistra e sulla destra in modo da non allentare l'**Asta 2 del raccoglitore**.

Importante
- Sbloccare sempre le rotelle prima di spostare la stampante. Se si sposta la stampante mentre le rotelle sono bloccate, le rotelle o il pavimento potrebbero graffiarsi.

3 Installazione della Stampante

Attenzione
- Per spostare la stampante, è necessario l'intervento di due persone, una per lato. Fare attenzione a evitare strappi alla schiena e altre lesioni.

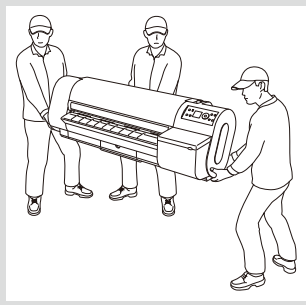

- Durante lo spostamento della stampante, afferrare saldamente le maniglie di sollevamento. Tenere la stampante in altre posizioni è pericoloso e comporta rischi di lesioni nonché danni in caso di caduta della stampante.

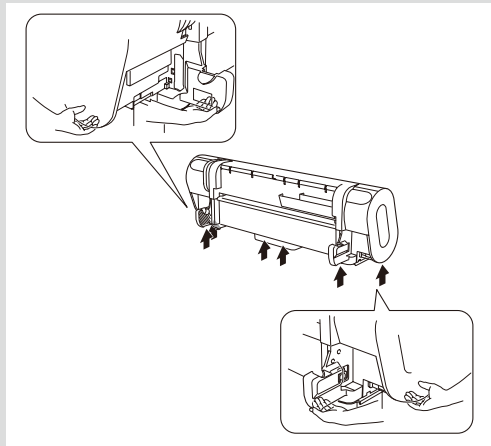

1. Spostare il **Supporto** in posizione e assicurarsi che le rotelle anteriori siano bloccate.

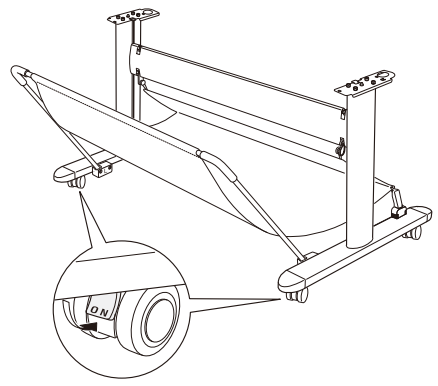

2. Mentre tre persone tengono la stampante per le maniglie di sollevamento, allineare i piedi della stampante (a) ai fori circolari sul **Supporto** e appoggiare la stampante sul **Supporto**.

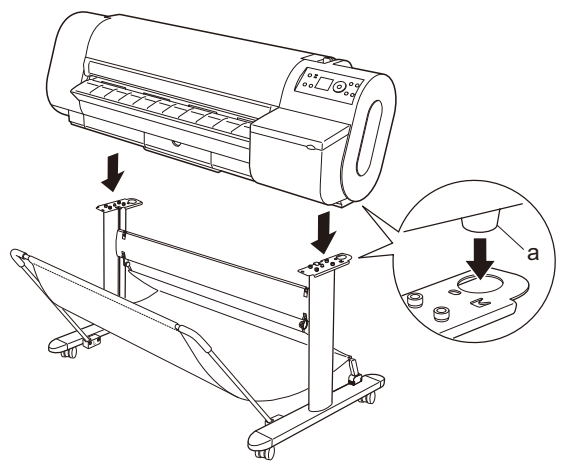

3. Per fissare la stampante al basamento, utilizzare la **Chiave a brugola** e stringere i due **Bulloni di fissaggio dell'unità principale** su ciascun lato nella parte inferiore della stampante.

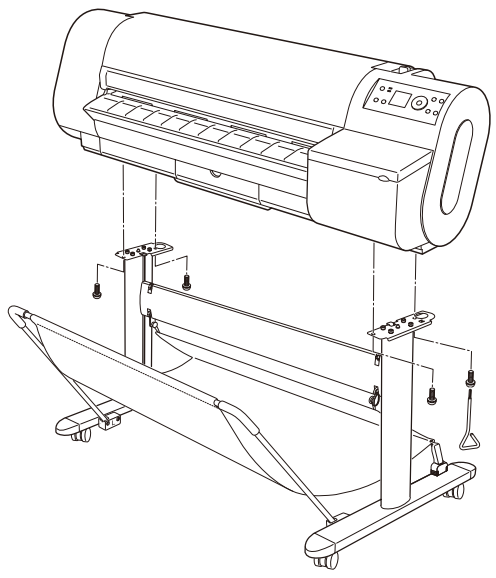

000_AB7-5376-V1_J531QSG_I.indd 2 2006/05/26 13:57:02

4 Rimozione del Materiale da Imballaggio

1. Rimuovere il nastro adesivo utilizzato per fissare la stampante, il **Supporto per rotolo** e così via.

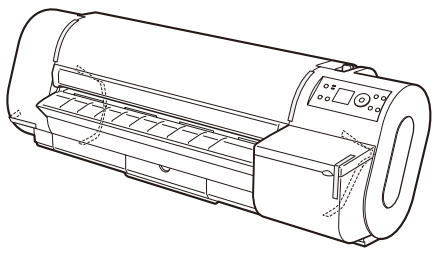

2. Aprire il **Coperchio superiore**.

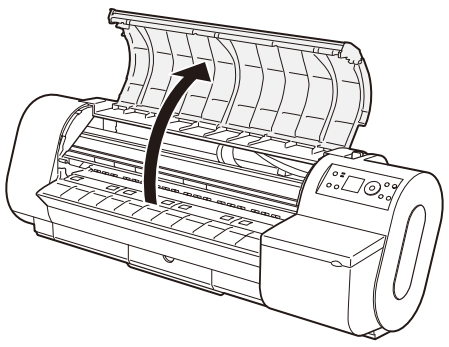

3. Spingere verso il basso la **Leva di rilascio** (a) dalla **Platina**. Tirare nuovamente in avanti la **Leva di rilascio**.

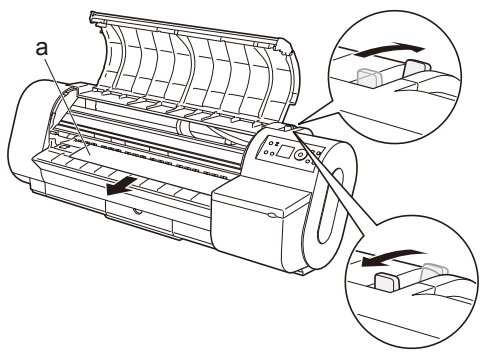

Importante
- Non toccare mai parti della stampante ad eccezione di quelle menzionate nelle istruzioni, per evitare di sporcarsi le mani e danneggiare la stampante.

4. Dopo aver rimosso il nastro adesivo e l'etichetta utilizzati per fissare il **Fermo del nastro**, sollevare il **Fermo del nastro** da un angolo per estrarlo dal foro presente all'interno della stampante e staccarlo dal nastro.

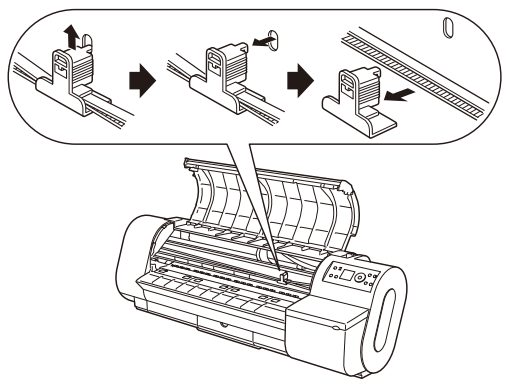

NOTA
- Il **Fermo del nastro** sarà nuovamente necessario se si intende spostare la stampante. Conservare il **Fermo del nastro** dopo averlo rimosso.

5. Chiudere il **Coperchio superiore**.

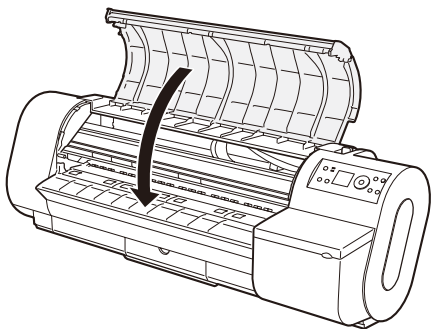

5 Installazione della Testina di Stampa

1. Per accendere la stampante, premere il pulsante **Power**.

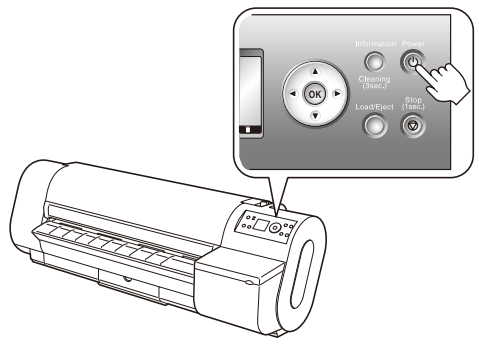

2. A questo punto, sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **Aprire cop. sup.**. Attenersi alle istruzioni e aprire il **Coperchio superiore**.

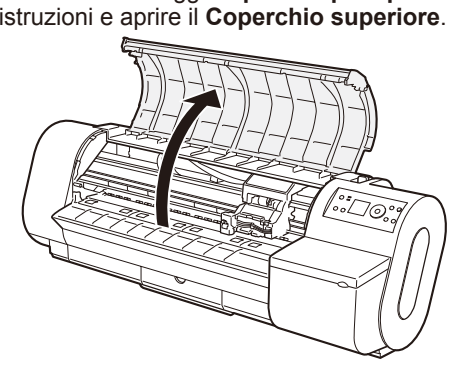

Le istruzioni relative alla sostituzione della **Testina di stampa** sono ora visualizzate sul **Schermo del display**.

3. Sollevare il **Coperchio del carrello** per aprirlo completamente.

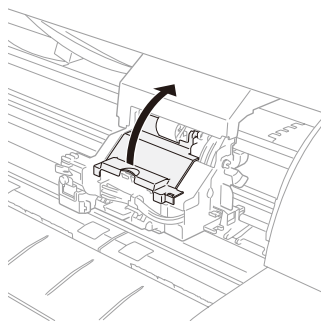

4. Tirare completamente in avanti la **Leva di blocco della testina di stampa**.

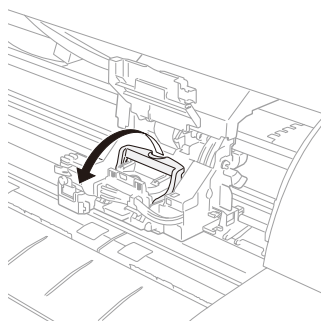

5. Sollevare il **Coperchio di blocco della testina di stampa** per aprirlo completamente.

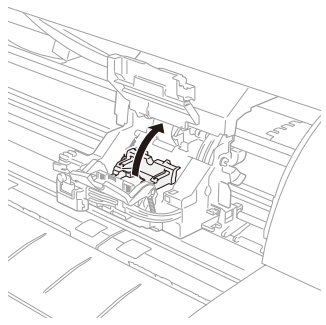

6. Estrarre la **Testina di stampa** dalla scatola tenendola per le apposite impugnature (a).

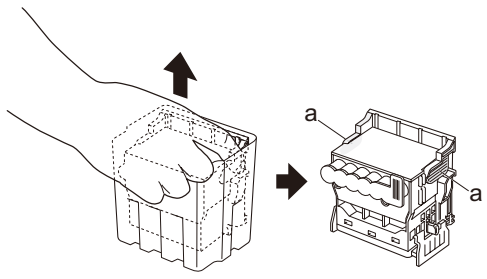

Importante
- Maneggiare la **Testina di stampa** tenendola sempre per le impugnature (a). Non toccare mai gli ugelli (b) o i contatti metallici (c) per evitare di danneggiare la **Testina di stampa** e influire sulla qualità di stampa.

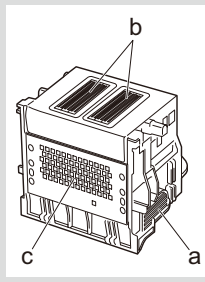

7. Rimuovere il **Cappuccio di protezione 1** (a) arancione, spingendo sulle impugnature (c) del **Cappuccio di protezione 2** (b) e tirando verso il basso.

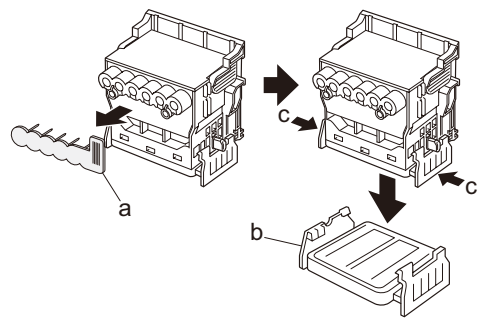

Importante
- La superficie interna del **Cappuccio di protezione 2** è rivestita di inchiostro a protezione degli ugelli. Fare attenzione a non toccare gli ugelli o a causare fuoriuscite di inchiostro. L'inchiostro potrebbe macchiare.
- Si consiglia di rimuovere il **Cappuccio di protezione 2** (b) sopra la confezione della testina di stampa dalla stampante. Pulire eventuali perdite di inchiostro con un panno asciutto. Questo inchiostro è atossico.
- Non fissare nuovamente il **Cappuccio di protezione** o altro materiale protettivo, ma disfarsene in conformità alle normative locali.

8. Inserire la **Testina di stampa** nel **Carrello** prestando attenzione che gli ugelli siano rivolti verso il basso e i contatti metallici verso il retro, come illustrato in figura. Spingere bene ma con delicatezza la testina di stampa nel **Carrello**, assicurandosi che gli ugelli e i contatti metallici non tocchino il carrello.

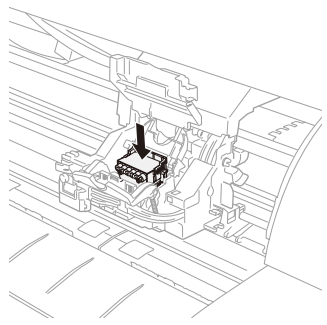

9. Abbassare il **Coperchio di blocco della testina di stampa** in modo da bloccare la **Testina di stampa** in posizione.

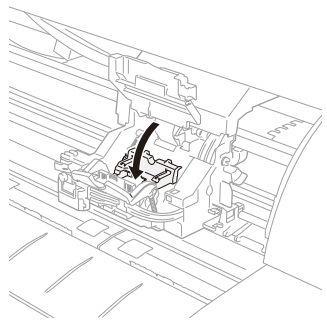

10. Abbassare completamente verso il basso la **Leva di blocco della testina di stampa** in direzione del retro.

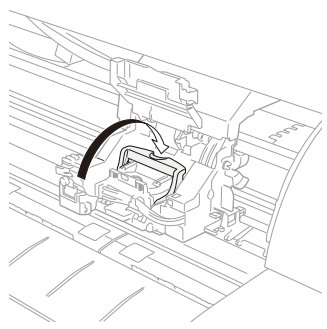

11. Spingere in avanti **Coperchio del carrello** finché non scatta in posizione.

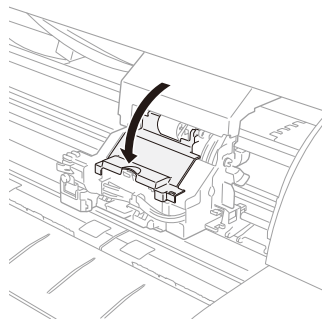

12. Chiudere il **Coperchio superiore**.

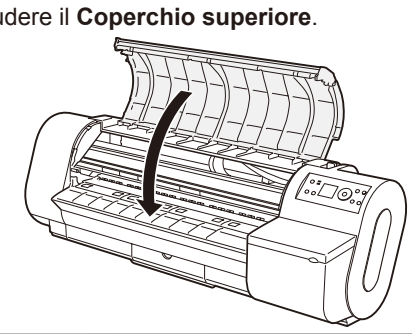

000_AB7-5376-V1_J531QSG_I.indd 3 2006/05/26 13:57:04

6 Installazione di un Serbatoio dell'Inchiostro

1. Aprire il **Coperchio serbatoio dell'inchiostro**.

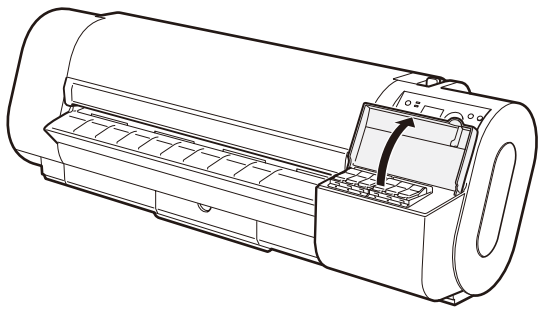

2. Premere la punta della **Leva di blocco del serbatoio** del colore da installare e sbloccare la **Leva di blocco del serbatoio**.

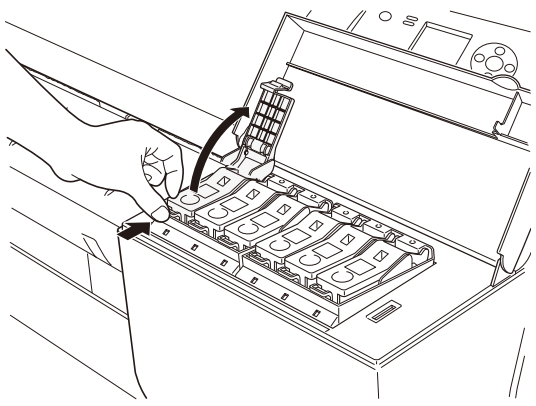

3. Prima di estrarre dal sacchetto in plastica il **Serbatoio dell'inchiostro**, agitarlo delicatamente sette-otto volte. Per agitare l'inchiostro nel **Serbatoio dell'inchiostro**, capovolgerlo ripetutamente. Ruotare il polso per capovolgere il **Serbatoio dell'inchiostro**.

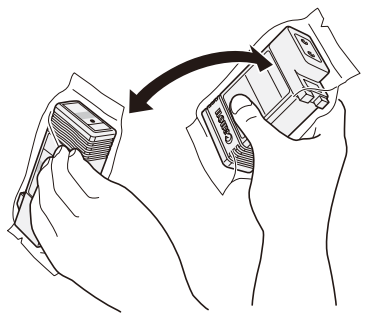

NOTA
- Se non si agita il **Serbatoio dell'inchiostro**, l'inchiostro potrebbe sedimentarsi e la qualità di stampa potrebbe risentirne.

4. Aprire il sacchetto di plastica ed estrarre il **Serbatoio dell'inchiostro** tenendolo per l'apposita impugnatura.

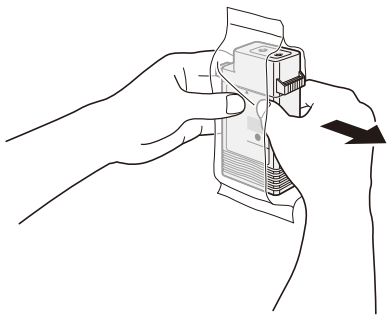

NOTA
- Non toccare mai i fori o i contatti metallici. Tale azione potrebbe causare macchie e danni al **Serbatoio dell'inchiostro** e influire sulla qualità di stampa.
- Evitare di far cadere il **Serbatoio dell'inchiostro** dopo averlo estratto dal sacchetto di plastica perché. In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite d'inchiostro e conseguenti macchie.
- Non rimuovere e scuotere il **Serbatoio dell'inchiostro** già installato nella stampante. Potrebbero verificarsi perdite d'inchiostro.

5. Inserire nel supporto il **Serbatoio dell'inchiostro** come illustrato in figura, con i fori rivolti verso il basso.

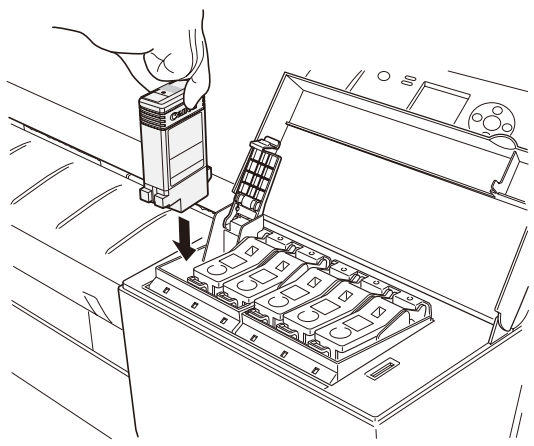

6. Chiudere la **Leva di blocco del serbatoio** finché non scatta in posizione.

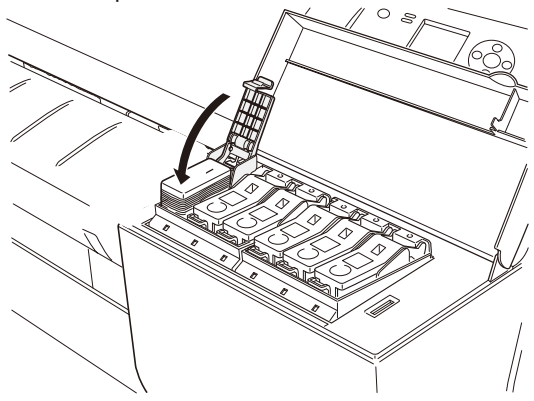

Importante
- Se non si riesce a inserire il **Serbatoio dell'inchiostro** nel supporto, accertarsi che il colore della **Leva di blocco del serbatoio** corrisponda a quello del **Serbatoio dell'inchiostro** e verificare l'orientamento del **Serbatoio dell'inchiostro** prima di ricaricarlo.

7. Assicurarsi che l'**Indicatore d'inchiostro** sia acceso e di colore rosso.

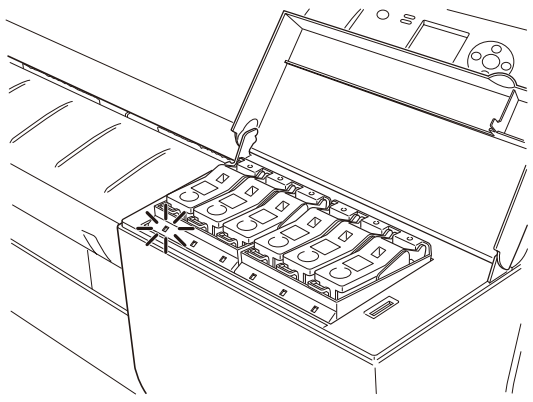

NOTA
- Se l'inchiostro è quasi esaurito, l'**Indicatore d'inchiostro** lampeggia.

8. Ripetere le operazioni descritte ai punti da 2 a 7 per installare ogni singolo **Serbatoi dell'inchiostro**.
9. Chiudere il **Coperchio serbatoio dell'inchiostro**.

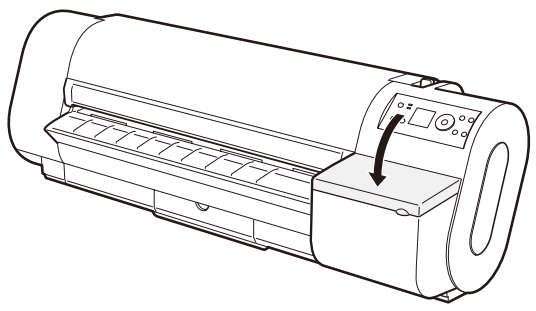

Dopo aver installato la **Testina di stampa** e il **Serbatoio dell'inchiostro**, l'inchiostro viene caricato automaticamente nel sistema. Questa operazione richiede circa dieci minuti.

NOTA
- Durante l'installazione della stampante, l'inchiostro viene trasportato nel sistema tra il **Serbatoio dell'inchiostro** e la **Testina di stampa**. È possibile che gli indicatori di livello dell'inchiostro scendano immediatamente all'80%, senza che ciò indichi un problema con la stampante.
- Per cambiare la lingua nel **Schermo del display**.
  1. Premere il pulsante **Menu** per visualizzare **MENU PRINCIPALE**.
  2. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Prepar. Sistema**, quindi premere ►.
  3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Lingua**, quindi premere ►.
  4. Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua di visualizzazione, quindi premere **OK**.

7 Caricamento di un Rotolo

Importante
- Per proteggere la superficie di stampa, si consiglia di indossare guanti in cotone quando si maneggiano i rotoli.

1. Sollevare la leva del **Dispositivo di arresto del blocco rotolo** (a) dal lato dell'albero per sbloccarla. Tenendo il **Dispositivo di arresto del blocco rotolo** nella posizione indicata (b), staccarlo dal **Supporto per rotolo**.

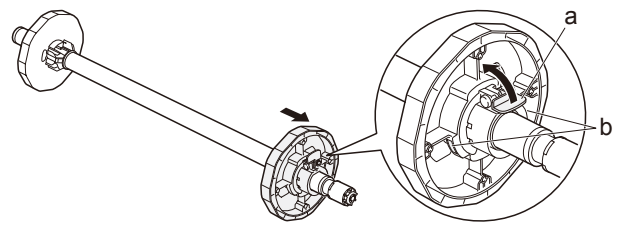

2. Con il bordo della carta in rotolo rivolto verso dietro, come illustrato, inserire il rotolo nel **Supporto per rotolo** dal lato destro. Inserire il rotolo fino in fondo finché non tocca la flangia (b) del **Supporto per rotolo**.

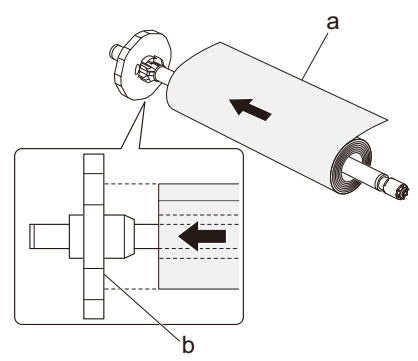

Importante
- Inserire il rotolo fino in fondo in modo che non rimanga spazio tra il rotolo e la flangia del **Supporto per rotolo**. La presenza di uno spazio può causare problemi di alimentazione.
- Appoggiare il rotolo su un tavolo o su un'altra superficie piana in modo che non rotoli o cada. Il rotolo di carta è pesante, pertanto l'eventuale caduta può causare lesioni.

Inserire dal lato destro il **Dispositivo di arresto del blocco rotolo** nel **Supporto per rotolo** come illustrato in figura. Mantenendolo nella posizione indicata in figura (b), spingerlo delicatamente finché la flangia (a) del **Dispositivo di arresto del blocco rotolo** non tocca il rotolo. Per bloccare la leva del **Dispositivo di arresto del blocco rotolo** (c), spingerla verso il basso in direzione del lato dell'albero.

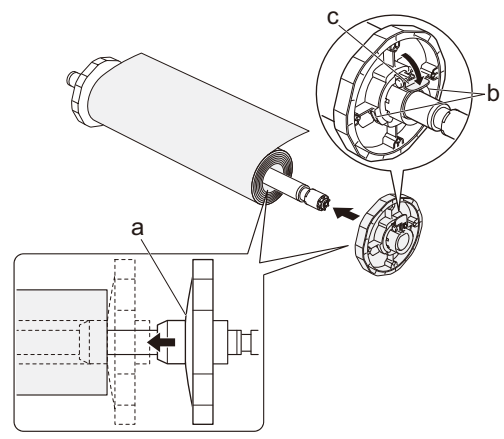

Importante
- Inserire il rotolo fino in fondo in modo che non rimanga spazio tra il rotolo e la flangia del **Supporto per rotolo**. La presenza di uno spazio può causare problemi di alimentazione.

4. Con il bordo della carta in rotolo rivolto verso la stampante, inserire l'albero del **Supporto per rotolo** (a) nelle guide (b) delle scanalature del blocco rotolo su entrambi i lati.

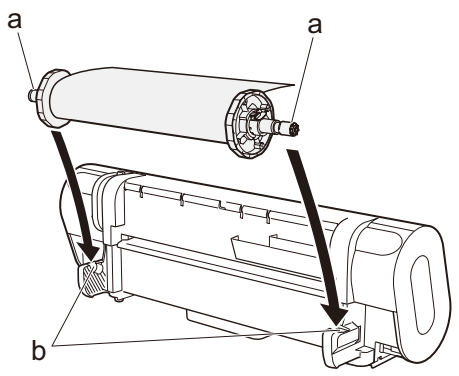

Attenzione
- Durante il caricamento del rotolo, fare attenzione a non schiacciarsi le dita tra l'albero del **Supporto per rotolo** (a) e le guide (b).

000_AB7-5376-V1_J531QSG_I.indd 4 2006/05/26 13:57:06

7 Caricamento di un Rotolo

5. Spingere all'indietro la **Leva di rilascio** ed estrarre la carta in rotolo da entrambe le estremità. Inserire il bordo nella fessura di alimentazione della carta (a) e far avanzare la carta fino a quando non inizia il processo di vuoto.

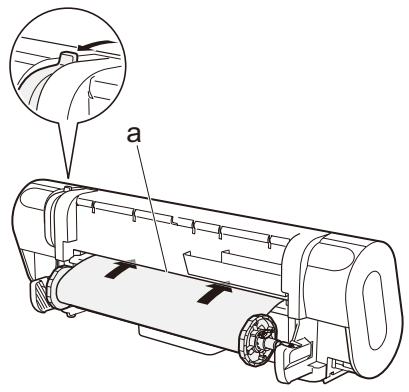

Importante
- Fare attenzione a non imbrattare la superficie di stampa della carta in rotolo quando viene estratta, in quanto potrebbe influire sulla qualità di stampa.
- Se la carta è arricciata o ondulata, appiattirla prima di caricarla.
- Caricare il rotolo in modo che non siano presenti spazi tra il bordo destro della carta e il **Supporto per rotolo**.

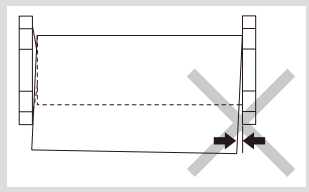

6. Aprire il **Coperchio superiore**.

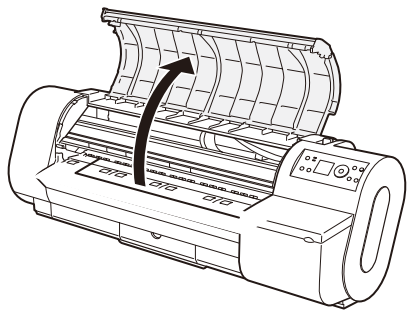

Importante
- Non toccare mai parti della stampante ad eccezione di quelle menzionate nelle istruzioni, per evitare di sporcarsi le mani e danneggiare la stampante.

7. Tirare delicatamente il bordo iniziale del rotolo e allinearlo alla **Linea guida della carta** (a). Abbassare la **Leva di rilascio** in direzione della parte frontale.

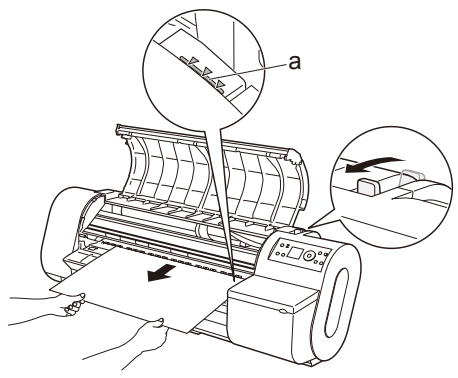

Importante
- Non forzare l'allineamento della carta in rotolo alla **Linea guida della carta** (a). In caso contrario, è possibile che la carta non venga fatta avanzare in modo corretto.

8. Chiudere il **Coperchio superiore**.

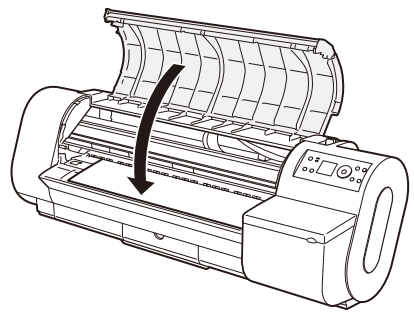

Dopo aver caricato un rotolo, sul **Schermo del display** della stampante viene visualizzato automaticamente un menu per la selezione del tipo di carta.

9. Premere ▲ o ▼ per selezionare il tipo di carta, quindi premere **OK**.

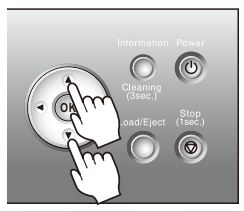

10. Premere ▲ o ▼ per selezionare la lunghezza della carta, quindi premere **OK**.

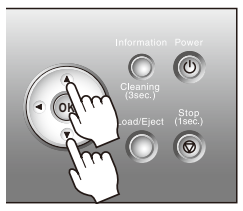

11. Premere il pulsante **Online** per avviare l'allineamento automatico della **Testina di stampa**. Il processo di allineamento della **Testina di stampa** richiede circa dieci minuti.

Al termine dell'allineamento della **Testina di stampa**, sul **Schermo del display** viene visualizzato un messaggio in cui si informa che la stampante è in linea.

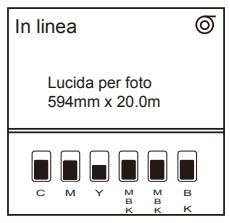

NOTA
- Se non c' è nessun Serbatoio dell'inchiostro nella stampante, l'allineamento della Testina di stampa non verrà regolato.

8 Installazione del Driver della Stampante

Computer Windows

È possibile stampare da computer Windows tramite connessioni USB, IEEE 1394(*1) o TCP/IP.

Installare il driver della stampante adatto all'ambiente di stampa in uso.

*1: la connessione tramite IEEE 1394 non è supportata in Windows 98 SE.

Importante
- In Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 è necessario aver eseguito l'accesso con diritti amministrativi, ad esempio con l'account Administrator. È consigliabile che l'installazione del driver della stampante venga eseguita dall'amministratore di rete.

NOTA
- A seconda delle impostazioni di protezione del computer in uso, è possibile che durante l'installazione venga visualizzata la seguente schermata.
  Selezionare **Disattivare il blocco** e fare clic su **Avanti**.

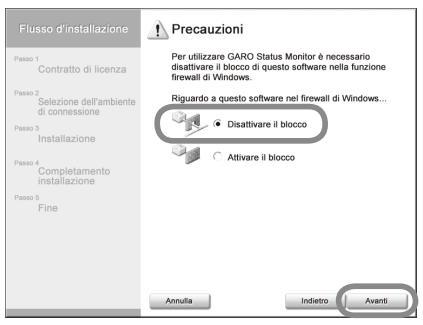
Flusso d'installazione
Passo 1 Contratto di licenza
Passo 2 Selezione dell'ambiente di connessione
Passo 3 Installazione
Passo 4 Completamento installazione
Passo 5 Fine
Precauzioni
Per utilizzare GARO Status Monitor è necessario disattivare il blocco di questo software nella funzione firewall di Windows.
Riguardo a questo software nel firewall di Windows...
Disattivare il blocco
Attivare il blocco
Annulla
Indietro
Avanti

Fare clic su **Continua**.

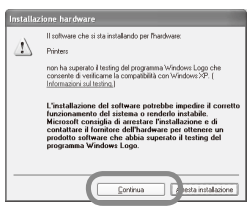
Installazione hardware
Il software che si sta installando per l'hardware:
Printers
non ha superato il testing del programma Windows Logo che consente di verificarne la compatibilità con Windows XP. (Informazioni sul testing.)
L'installazione del software potrebbe impedire il corretto funzionamento del sistema o renderlo instabile. Microsoft consiglia di arrestare l'installazione e di contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un prodotto software che abbia superato il testing del programma Windows Logo.
Continua
Interrompi installazione

1. Accendere la stampante.
2. Accendere il computer.
3. Inserire lo **User Software CD-ROM** fornito nella relativa unità.

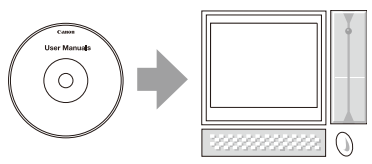

4. Nella finestra **Menu d'installazione** fare clic su **Installazione del driver di stamp**.

Canon
imagePROGRAF
Menu d'installazione Versione 3.00
Installazione del driver di stampa
Installa il driver di stampa e, se necessario, esegue le impostazioni richieste per l'impiego della stampante in rete.
Installazione individuale dei programmi
Consente di selezionare separatamente il driver di stampa e i programmi di utilità per l'installazione.
Creare i file d'installazione
Verranno creati i file d'installazione per la stampante di rete in uso.Eseguendo in altri computer i file d'installazione qui creati, sarà possibile utilizzarli con le stesse impostazioni del driver utilizzate in questo computer.
Lingua
Esci

NOTA
- Per installare le seguenti applicazioni singolarmente, fare clic su Installazione individuale dei programmi.
  - Driver della stampante: software necessario per la stampa dei documenti creati nelle diverse applicazioni sorgente.
  - **GARO Status Monitor**: utility che consente di visualizzare sullo schermo del computer informazioni sullo stato della stampante. Consente di controllare lo stato della stampante e dei lavori di stampa in tempo reale.
  - **GARO Device Setup Utility**: utility che consente di configurare le impostazioni di comunicazione tra il computer e la stampante. Completare le impostazioni di base dal computer nel modo desiderato, ad esempio configurando l'indirizzo IP della stampante e il tipo di frame della rete.
  - **Media Configuration Tool**: software per la registrazione dei tipi di carta nella stampante e nel software correlato. Ordinare e aggiungere voci all'elenco dei tipi di carta nel modo desiderato. **Guida della carta**, installato contestualmente a **Media Configuration Tool**, fornisce informazioni accessibili dal computer in uso sulla carta supportata, nonché suggerimenti sulla gestione della carta.
  - **imagePROGRAF HDI Driver**: driver della stampante conforme all'architettura HDI (Heidi Device Interface). Consente di stampare in modo chiaro ed estremamente accurato disegni creati in applicazioni CAD quali "AutoCAD" e "AutoCAD LR".
- Per scegliere una lingua diversa, fare clic su Lingua.

5. Dopo aver controllato i dettagli relativi all'installazione nella finestra dell'**Elenco d'installazione**, fare clic su **Avanti**. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

Elenco d'installazione
Installa il driver di stampa.
Installa GARO Status Monitor dopo avere installato il driver di stampa.
Driver di stampa
GARO Status Monitor
Printer Driver Extra Kit
Media Configuration Tool
PosterArtist
Prima di procedere con l'installazione chiudete tutti i programmi applicativi aperti.
Se NetSpot Job Monitor è aperto, chiudetelo.
Annulla
Indietro
Avanti

NOTA
- Posizionare il puntatore del mouse sul nome di un programma per visualizzare un riepilogo del software.
  - **Media Configuration Tool** è un'applicazione per la registrazione dei tipi di carta nella stampante e nel software correlato. **Guida della carta**, installato contestualmente a **Media Configuration Tool**, fornisce informazioni accessibili dal computer in uso sulla carta supportata, nonché suggerimenti sulla gestione della carta. Selezionare la casella di controllo per installare **Media Configuration Tool** dopo aver installato il driver della stampante.
  - **PosterArtist** è un'applicazione per progettare facilmente poster dall'aspetto professionale, attenendosi alle seguenti istruzioni della procedura guidata. Selezionare la casella di controllo per installare **PosterArtist** dopo l'installazione del driver della stampante.

6. Leggere il contratto di licenza software, scegliere **Accetto i termini del contratto di licenza** e quindi **Avanti**.

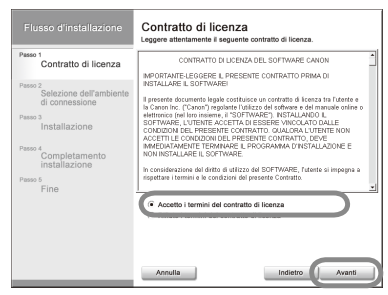
Flusso d'installazione
Passo 1 Contratto di licenza
Passo 2 Selezione dell'ambiente di connessione
Passo 3 Installazione
Passo 4 Completamento installazione
Passo 5 Fine
Contratto di licenza
Leggere attentamente il seguente contratto di licenza.
CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE CANON
IMPORTANTE-LEGGERE IL PRESENTE CONTRATTO PRIMA DI INSTALLARE IL SOFTWARE!
Accetto i termini del contratto di licenza
Annulla
Indietro
Avanti

000_AB7-5376-V1_J531QSG_I.indd 5 2006/05/26 13:57:08

8 Installazione del Driver della Stampante

Per connessioni USB o IEEE 1394

Importante
- Utilizzare un cavo USB conforme alla specifica USB 2.0.
- Per l'utilizzo della modalità USB 2.0 High Speed è necessario disporre di Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003.
- Se si collega un cavo IEEE 1394 (FireWire), installare dapprima nella stampante una scheda di espansione IEEE 1394. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla documentazione fornita con la scheda.
- Utilizzare un cavo IEEE 1394 a sei pin conforme alla specifica IEEE 1394.
- Connettere il cavo USB o IEEE 1394 alla stampante come indicato durante l'installazione del driver della stampante appropriato. Se si collega il cavo USB o IEEE 1394 prima di installare il driver della stampante, è possibile che il driver non venga installato correttamente.

1. Nella finestra di **Selezione dell'ambiente di connessione** fare clic su **Avanti** accanto all'opzione per la **Connessione diretta computer-stampante**.

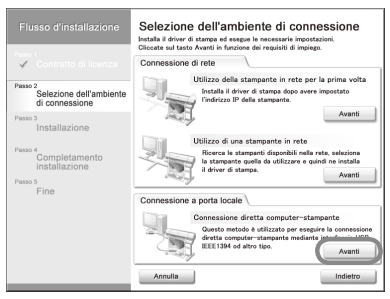

2. Nella finestra di dialogo **Installazione della stampante** scegliere **Installa con connessione USB** o **Installa con connessione IEEE 1394** come metodo di connessione, quindi fare clic su **Avanti**. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

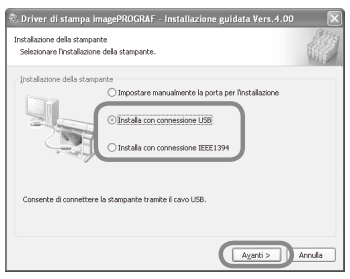
Driver di stampa imagePROGRAF - Installazione guidata Vers.4.00
Installazione della stampante
Selezionare l'installazione della stampante.
Impostare manualmente la porta per l'installazione
Installa con connessione USB
Installa con connessione IEEE1394
Consente di connettere la stampante tramite il cavo USB.
Avanti >
Annulla

3. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo seguente, connettere la stampante al computer utilizzando il cavo USB o IEEE 1394.

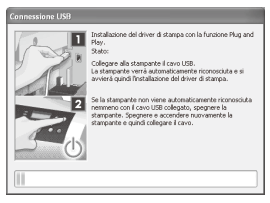
Connessione USB
Installazione del driver di stampa con la funzione Plug and Play.
Stato:
Collegare alla stampante il cavo USB.
La stampante verrà automaticamente riconosciuta e si avvierà quindi l'installazione del driver di stampa.
Se la stampante non viene automaticamente riconosciuta nemmeno con il cavo USB collegato, spegnere la stampante. Spegnere e accendere nuovamente la stampante e quindi collegare il cavo.

• Per connettere il cavo USB:

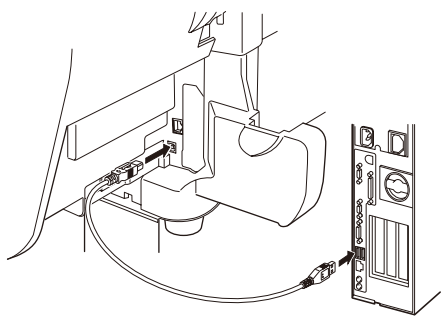

NOTA
- Fare attenzione a non inserire il cavo USB nella porta Ethernet.

• Per connettere il cavo IEEE 1394 (FireWire):

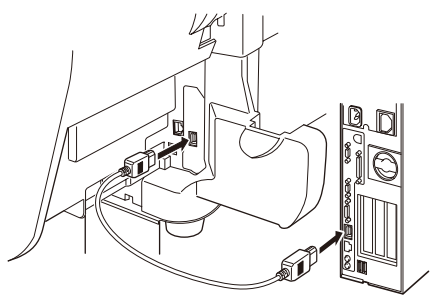

4. Il driver della stampante viene installato. Se è stata selezionata la casella di controllo **Media Configuration Tool**, attenersi alle istruzioni visualizzate per installare l'applicazione.
5. Nella finestra **Fine** selezionare l'opzione **Riavviare subito il computer**, quindi fare clic su **Fine**.

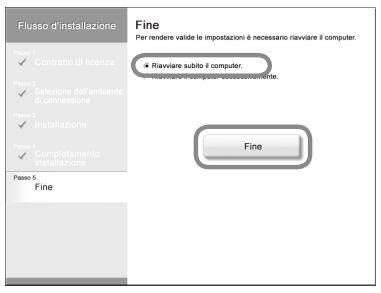

6. Le impostazioni del driver della stampante diventano effettive al riavvio del computer. Se è stata selezionata la casella di controllo **PosterArtist**, attenersi alle istruzioni visualizzate per installare l'applicazione.

Per connessioni TCP/IP

Importante
- Se la stampante è accesa, la spia di collegamento è verde per le connessioni 100Base-TX e ambra per le connessioni 10Base-T.

Prima connessione della stampante alla rete

1. Utilizzare il cavo Ethernet per connettere la porta LAN sul retro della stampante alla porta dell'hub.

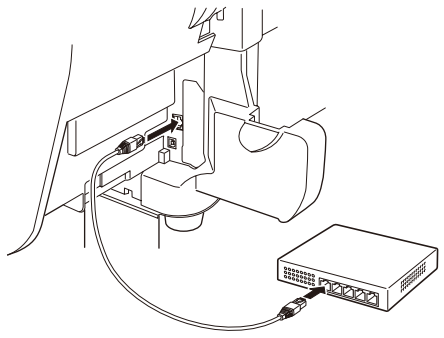

2. Nella finestra **Selezione dell'ambiente di connessione** fare clic su **Avanti** accanto all'opzione **Utilizzo della stampante in rete per la prima volta**.

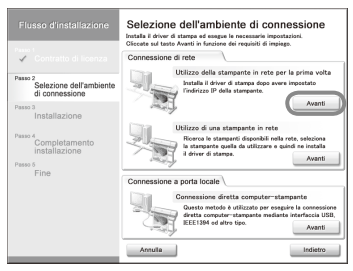

3. Dopo la visualizzazione della schermata seguente, assicurarsi che il cavo sia collegato e la stampante sia accesa, quindi fare clic su **Avanti**. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

Flusso d'installazione
Precauzioni
Qualora non già accesa, accendete la stampante.
Accertatevi inoltre che alla stampante sia collegato il cavo di rete.
Prima di procedere, richiedete all'Amministratore di confermare l'indirizzo IP della stampante.
Annulla
Indietro
Avanti

4. Dopo la visualizzazione della seguente finestra di dialogo, scegliere la stampante da utilizzare e premere **Enter**.

5. Selezionare l'opzione **Impostazione manuale** nella finestra di dialogo **Impost. indirizzo IP**, quindi fare clic su **Imposta**.

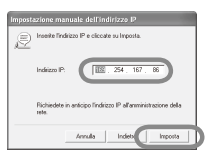

6. Immettere l'indirizzo IP assegnato alla stampante nella finestra di dialogo **Impostazione manuale dell'indirizzo IP** e fare clic su **Imposta**. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

NOTA
- Se necessario, chiedere all'amministratore di rete l'indirizzo IP.

7. Il driver della stampante viene installato. Se è stata selezionata la casella di controllo **Media Configuration Tool**, attenersi alle istruzioni visualizzate per installare l'applicazione.
8. Nella finestra **Fine** selezionare l'opzione **Riavviare subito il computer**, quindi fare clic su **Fine**.

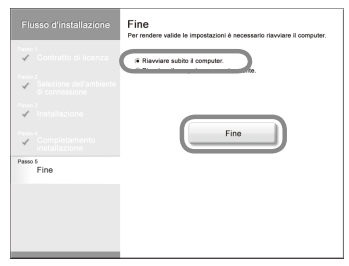

9. Le impostazioni del driver della stampante diventano effettive al riavvio del computer. Se è stata selezionata la casella di controllo **PosterArtist**, attenersi alle istruzioni visualizzate per installare l'applicazione.

Stampante già connessa alla rete

1. Nella finestra **Selezione dell'ambiente di connessione** fare clic su **Avanti** accanto all'opzione **Utilizzo di una stampante in rete**. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

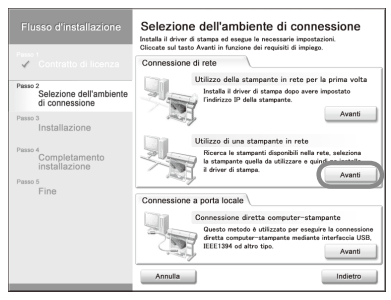

2. Dopo la visualizzazione della seguente finestra di dialogo, scegliere la stampante da utilizzare e premere **Enter**. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

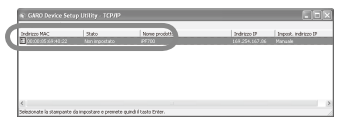

3. Il driver della stampante viene installato. Se è stata selezionata la casella di controllo **Media Configuration Tool**, attenersi alle istruzioni visualizzate per installare l'applicazione.
4. Nella finestra **Fine** selezionare l'opzione **Riavviare subito il computer**, quindi fare clic su **Fine**.

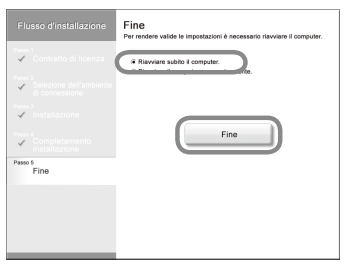

5. Le impostazioni del driver della stampante diventano effettive al riavvio del computer. Se è stata selezionata la casella di controllo **PosterArtist**, attenersi alle istruzioni visualizzate per installare l'applicazione.

000_AB7-5376-V1_J531QSG_I.indd 6 2006/05/26 13:57:11

8 Installazione del Driver della Stampante

Computer Macintosh

È possibile stampare da computer Macintosh tramite connessioni USB, IEEE 1394 (FireWire) oppure in rete tramite AppleTalk, Stampa IP, Canon IP [GARO] o Bonjour.

Installare il driver della stampante adatto all'ambiente di stampa in uso.

Sistemi operativi compatibili

Mac OS 9.1 e Mac OS 10.28 o versioni successive

Importante
- Se si collega un cavo IEEE 1394 (FireWire), installare dapprima nella stampante una scheda di espansione IEEE 1394. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla documentazione fornita con la scheda.
- Per connettere la stampante tramite un cavo IEEE 1394 è necessario un computer Macintosh dotato di porta IEEE 1394, che esegue Mac OS 9.04 o versione successiva.
- Utilizzare un cavo IEEE 1394 a sei pin conforme alla specifica IEEE 1394.

Connessione della stampante a un computer

Connessione del cavo

1. Utilizzare un cavo per connettere la stampante a un computer.
   - Per connessioni USB:

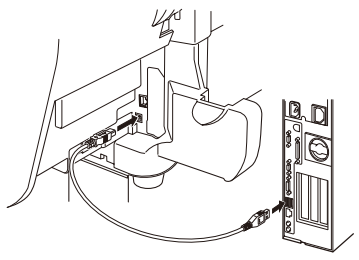

NOTA
- Fare attenzione a non inserire il cavo USB nella porta Ethernet.

   - Per connessioni IEEE 1394:

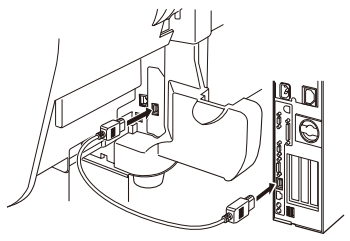

NOTA
- La connessione tramite IEEE 1394 (FireWire) non è supportata per i processori Intel.

   - Per connessioni di rete:

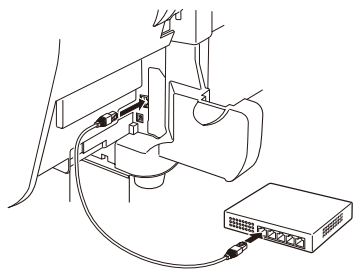

2. Accertarsi che la stampante sia accesa.
3. Accendere il computer.

Attivazione delle funzioni di rete (per connessioni AppleTalk)

1. Premere il pulsante **Menu** per visualizzare **MENU PRINCIPALE**.

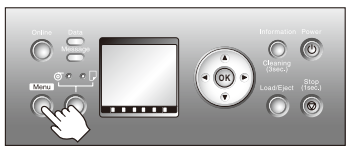

2. Premere il pulsante ▼ per selezionare **Prepar. interf.**, quindi premere ►.

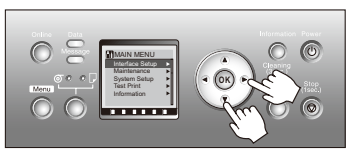

3. Premere il pulsante ▼ per selezionare **AppleTalk**, quindi premere ►.

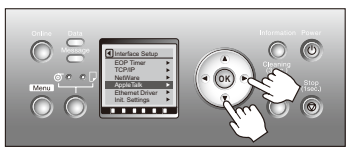

4. Selezionare **Acceso**, quindi premere il pulsante **OK**.

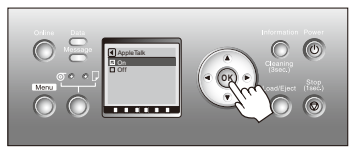

5. Premere **Online** per visualizzare quanto segue sul display.

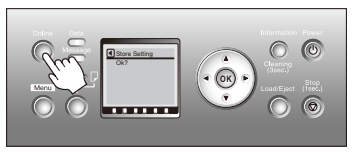

6. Premere il pulsante **OK** per registrare le impostazioni e portare la stampante in linea.

Configurazione del computer (Mac OS 9)

Installazione del driver della stampante

1. Inserire lo **User Software CD-ROM** fornito nella relativa unità.

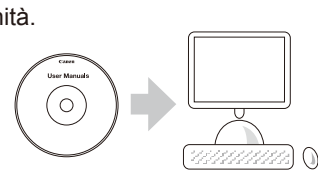

2. Sul desktop, fare doppio clic sull'icona CD-ROM > **Driver** > **OS9** > Programma di installazione **iPF Printer Setup for 9**.

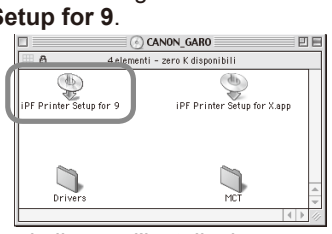

3. Specificare la lingua d'installazione.

4. Confermare i componenti da installare e fare clic su **Avanti**.

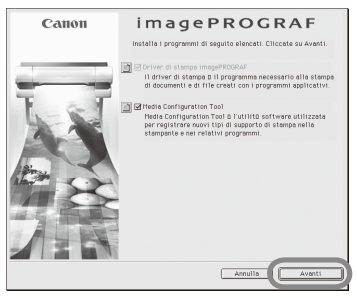

NOTA
- **Media Configuration Tool** è un'applicazione per la registrazione dei tipi di carta nella stampante e nel software correlato. **Guida della carta**, installato contestualmente a **Media Configuration Tool**, fornisce informazioni accessibili dal computer in uso sulla carta supportata, nonché suggerimenti sulla gestione della carta. Se si seleziona la casella di controllo dopo l'installazione del driver della stampante, viene avviato automaticamente **Media Configuration Tool** se è necessario aggiornare le informazioni sulla carta.

5. Fare clic su **Avanti**.

Canon
imagePROGRAF
Qualora non già accesa, accendete la stampante.
Dopo l'installazione, riavviate il computer.
Dopo il riavvio del computer, vengono applicate le impostazioni relative ai tipi di carta standard consigliate da Canon per l'uso nei singoli paesi o aree.
Indietro
Annulla
Avanti

6. Leggere il contratto di licenza software, quindi fare clic su **Accetta**.

7. Fare clic su **Continua**.

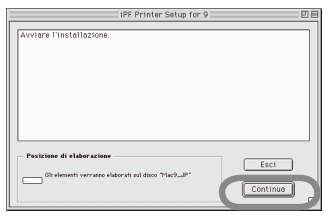

8. Chiudere le altre applicazioni e fare clic su **Continua**.

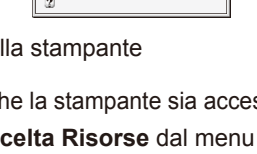
Nessun'altra applicazione può essere eseguita durante questa operazione. Fai clic su Continua per uscire automaticamente da tutte le altre applicazioni attive. Fai clic su Annulla per lasciare i dischi inalterati.
Annulla
Continua

9. Selezionare la zona in cui utilizzare **Media Configuration Tool**, quindi fare clic su **OK**.

Media Configuration Tool applica le impostazioni relative ai tipi di carta standard consigliate da Canon per l'uso nei singoli paesi o aree, nei seguenti componenti:
- Stampante
- Driver di stampa
- Software correlato
Scegliere il paese o area in cui verrà utilizzata la stampante.
Giappone
Nord America o Sud America
Unione Europea
Asia
Oceania
OK

10. Al termine dell'installazione, fare clic su **Riavvia**.

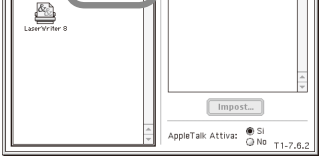
L'installazione è stata completata. Il software installato richiede che venga riavviato il computer. Fai clic su Riavvia se hai finito, oppure su Continua se desideri eseguire ulteriori installazioni.
Continua
Riavvia

Impostazione delle funzioni di rete (per connessioni AppleTalk)

1. Fare clic su **AppleTalk** in **Pannello di Controllo** per aprire la finestra **AppleTalk**.

2. Nell'elenco **Connetti tramite** selezionare **Ethernet integrata** (o Ethernet), quindi chiudere la finestra **AppleTalk**.

Selezione della stampante

1. Accertarsi che la stampante sia accesa.
2. Scegliere **Scelta Risorse** dal menu Apple per aprire la finestra **Scelta Risorse**.

3. Nell'elenco a sinistra fare clic su **GARO Printer Driver**.

4. Nell'elenco **Destinazione** a destra selezionare la modalità di connessione della stampante, quindi selezionare la stampante nell'elenco illustrato di seguito.

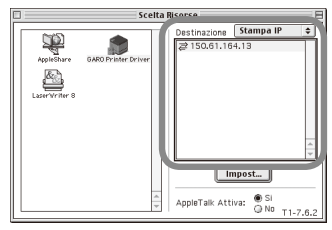

NOTA
- In **Destinazione** scegliere **USB** se la stampante è connessa tramite la porta USB, **FireWire** se è connessa tramite la porta IEEE 1394 o **AppleTalk**, **Stampa IP** o **Stampa IP (auto)** se è connessa tramite la rete.
  - Se è stato scelto **AppleTalk**, fare clic su **ttiva** nell'angolo inferiore destro della finestra **Scelta Risorse**, accanto a **AppleTalk**.
  - Se è stato scelto **Stampa IP**, fare clic per **registrare l'indirizzo IP** in **Destinazione**, quindi fare clic su **Stampa IP**.
  - Se si utilizza **AppleTalk**, è necessario attivare questo metodo di comunicazione anche sulla stampante.

5. Chiudere la finestra **Scelta Risorse** e fare clic su **OK** dopo la visualizzazione del messaggio di conferma.

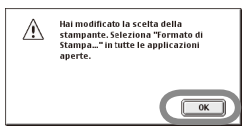

000_AB7-5376-V1_J531QSG_I.indd 7 2006/05/26 13:57:13

8 Installazione del Driver della Stampante

Configurazione del computer (Mac OS X)

Installazione del driver della stampante

1. Inserire lo **User Software CD-ROM** fornito nella relativa unità.

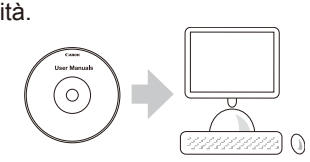

2. Sulla scrivania fare doppio clic sull'icona CD-ROM > **Driver** > **OSX** > Programma di installazione **iPF Printer Setup for X**.

3. Dopo la visualizzazione della finestra **Autentica**, immettere il nome utente e la password di un utente con diritti di amministrazione, quindi scegliere **OK**.

4. Confermare i componenti da installare e fare clic su **Avanti**.

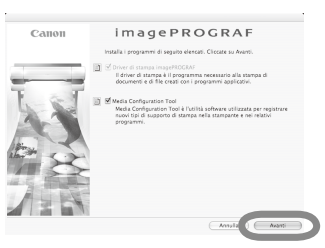
Canon
imagePROGRAF
Installa i programmi di seguito elencati. Cliccate su Avanti.
Driver di stampa imagePROGRAF
Il driver di stampa è il programma necessario alla stampa di documenti e di file creati con i programmi applicativi.
Media Configuration Tool
Media Configuration Tool è l'utilità software utilizzata per registrare nuovi tipi di supporto di stampa nella stampante e nei relativi programmi.
Annulla
Avanti

NOTA

- **Media Configuration Tool** è un'applicazione per la registrazione dei tipi di carta nella stampante e nel software correlato. **Guida della carta**, installato contestualmente a **Media Configuration Tool**, fornisce informazioni accessibili dal computer in uso sulla carta supportata, nonché suggerimenti sulla gestione della carta. Se si seleziona la casella di controllo dopo l'installazione del driver della stampante, viene avviato automaticamente **Media Configuration Tool** se è necessario aggiornare le informazioni sulla carta.

5. Fare clic su **Avanti**.

Canon
imagePROGRAF
Qualora non già accesa, accendete la stampante.
Dopo l'installazione, riavviate il computer.
Dopo il riavvio del computer, vengono applicate le impostazioni relative al tipo di carta standard consigliate da Canon per l'uso nei singoli paesi o aree.
Indietro
Annulla
Avanti

6. Leggere il contratto di licenza software, quindi fare clic su **Continua**.

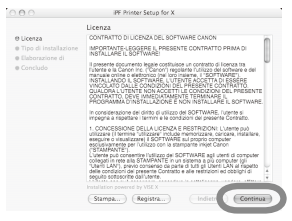

7. Fare clic su **Accetto**.

Per continuare l'installazione devi accettare le condizioni della licenza.
Fai clic su Accetto per continuare o su Rifiuto per annullare l'installazione.
Accetto
Rifiuto

8. Fare clic su **Continua**.

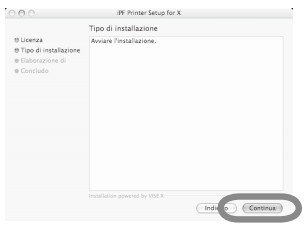

9. Chiudere le altre applicazioni e fare clic su **Continua**.

Nessun'altra applicazione può essere eseguita durante questa operazione. Fai clic su Continua per uscire automaticamente da tutte le altre applicazioni attive. Fai clic su Annulla per lasciare i dischi inalterati.
Annulla
Continua

10. Selezionare la zona in cui utilizzare **Media Configuration Tool**, quindi fare clic su **OK**.

Media Configuration Tool applica le impostazioni relative ai tipi di carta standard consigliate da Canon per l'uso nei singoli paesi o aree, nei seguenti componenti:
– Stampante
– Driver di stampa
– Software correlato
Scegliere il paese o area in cui verrà utilizzata la stampante.
Giappone
Nord America o Sud America
Unione Europea
Asia
Oceania
OK

11. Al termine dell'installazione, fare clic su **Riavvia**.

Concluso
L'operazione è stata completata. Il software installato richiede che venga riavviato il computer. Se hai finito fai clic su Riavvia; se desideri effettuare delle altre operazioni fai clic su Continua.
Continua
Riavvia

Impostazione delle funzioni di rete (per connessioni AppleTalk)

1. In **Preferenze di Sistema** fare clic su **Network** per visualizzare la finestra relativa.

2. In **Mostra** scegliere **Ethernet Integrata**. Fare quindi clic su **AppleTalk**, selezionare **Attiva AppleTalk** e fare clic su **Applica**.

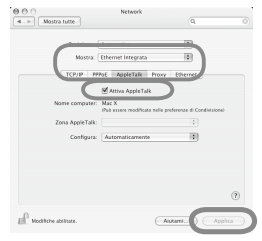

Selezione della stampante (Mac OS 10.4)

1. Accertarsi che la stampante sia accesa.
2. Dopo l'installazione del driver della stampante e il riavvio del computer, scegliere **Utility** (o **Applicazioni**) nel menu **Vai** di **Finder**.

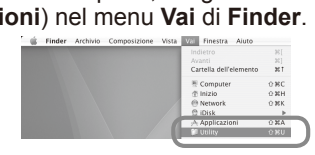

3. Fare clic su **Utility Configurazione Stampante** (o su **Centro Stampa**) nella cartella Utility.

4. Se il nome della stampante non è visualizzato in **Elenco stampanti**, fare clic su **Aggiungi**.

5. Fare clic su **Browser di default**. Nell'elenco selezionare il nome della stampante e fare clic su **Aggiungi**.
   Per connessioni FireWire o IP fare clic su **Altra stampanti** e scegliere la stampante.

NOTA

- In **Destinazione** scegliere **USB** se la stampante è connessa tramite la porta USB, **Canon FireWire (GARO)** se è connessa tramite la porta IEEE 1394 oppure **AppleTalk** o **Canon IP (GARO)** se è connessa tramite la rete.
- Se si sceglie **Canon IP (GARO)**, immettere l'indirizzo IP della stampante.
- Se si utilizza **AppleTalk**, è necessario attivare questo metodo di comunicazione anche sulla stampante.

9 Risposta a Messaggi

In alcuni casi durante l'installazione della stampante è possibile che sul **Schermo del display** del **Pannello di controllo** vengano visualizzati messaggi di errore. Tali messaggi non indicano tuttavia necessariamente un problema con la stampante, pertanto è possibile riportare facilmente la situazione alla normalità. Di seguito sono elencati i messaggi più comuni e le relative cause, nonché le azioni correttive. Per rispondere a messaggi di errore diversi da quelli riportati di seguito, fare riferimento alla **Guida dell'Utente** sullo **User Manuals CD-ROM**. Per l'identificazione dei nomi delle parti della stampante, fare riferimento alla **Guida dell'Utente**.

Messaggio	Causa	Azione correttiva
Carta obliqua. Raddrizzare carta e ricaricare.	La carta è stata caricata obliqua.	Rimuovere la carta e ricaricarla nella posizione corretta. (Fare riferimento al passo 7, P.4)
Serb. inch.: inch. XX non caricato. (XX rappresenta un colore d'inchiostro)	Nella stampante non è installato nessun **Serbatoio dell'inchiostro** del colore indicato.	Caricare o ricaricare il **Serbatoio dell'inchiostro**. (Fare riferimento al passo 6, P.4)
Cartuccia di manut. Assente	La **Cartuccia di manutenzione** non è installata.	Installare la **Cartuccia di manutenzione**.
Spegnere stampante, attendere e riavviarla.	L'adesivo o il **Fermo del nastro** all'interno del **Coperchio superiore** non è stato rimosso.	1. Spegnere la stampante. 2. Aprire il **Coperchio superiore** e rimuovere l'adesivo o il **Fermo del nastro**. (Fare riferimento al passo 4, P.3) 3. Accendere la stampante.
	Si è verificato un inceppamento della carta.	1. Spegnere la stampante. 2. Rimuovere la carta inceppata. 3. Ricaricare la carta. (Fare riferimento al passo 7, P.4) 4. Accendere la stampante.
Errore testina di stampa	La **Testina di stampa** non è installata.	Reinstallare la **Testina di stampa**.
Errore Exxx-xxxx (in questo caso la x indica un numero)	Si è verificato un errore di altro tipo.	Spegnere la stampante e attendere almeno 3 secondi prima di ripristinare l'alimentazione. Se il messaggio viene nuovamente visualizzato, prendere nota del messaggio e del codice di errore, spegnere la stampante e rivolgersi al rivenditore Canon.

000_AB7-5376-V1_J531QSG_I.indd 8 2006/05/26 13:57:15